

OLYMPUS

MAUSB-10

USB リーダ/ライタ

クイックスタートガイド

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お買い上げ後すぐに本製品をお使いになりたい場合は、この「クイックスタートガイド」をお役立てください。

本製品は、スマートメディアおよびxDピクチャーカード（以下カード）専用のリーダー/ライターです。カードに記録された大容量データを簡単かつ高速にUSBポートを装備したパソコン(IBM PC/AT互換機、NEC PC98NX、Macintoshなど)に転送することができます。

\*ご使用の前に、必ず別紙の「ご使用上の注意」をよくお読みください。

\*詳細については、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

ご注意

ご使用のパソコンのハードウェア、ドライバ、アプリケーションなどの環境条件によっては、本製品が正常に動作しない場合があります。

本製品を同時に2 台以上接続してのご使用はできません。

USB ハブ、キーボード、ディスプレイのUSB ポートに接続すると使用できないことがあります。その場合は、直接パソコン本体のUSB ポートに接続してください。

Windows3.1/95 から98/Me、95/NT4.0/NT3.5.1 から2000 へのアップグレード環境では動作しないことがあります。その場合はOS の新規インストールを行ってご使用ください。

iMac( M6709J/A,M6709J/B )をご使用の場合、「iMac アップデート1.1 」をインストールしてください( Mac OS8.6 以降の場合はインストールの必要はありません )。アップデートに関する詳細は、Apple Computer 社のホームページhttp://www.apple.co.jp/をご覧ください。


ステータスランプの点滅中に、カードカバーを開けたり、カードを取り出したり、本製品を取り外した場合、カード内のデータが破壊され、カードが使用できなくなることがあります。

本製品にカードを挿入して、パソコン側でフォーマットした場合のカードは、カメラ側で使用できないことがあります。その場合は、カメラ側で再度フォーマットを行ってください(フォーマットのしかたについては、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。)

箱の中身を確認しましょう

本製品には以下のものが付属しています。

万一、不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店までご相談ください。

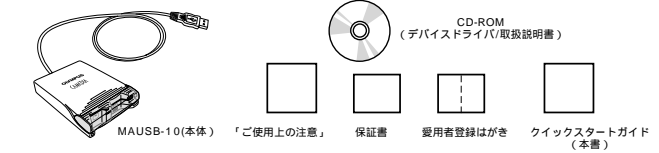

動作環境

本製品をお使いになる前に、ご使用のパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。

対応OS

DOS/IV互換機、PC-98NXシリーズ：  
Windows 98/98SE/Me/2000 Professional  
(以下Windows 2000 XXPのプレインストール版  
Power Macintosh G3/G4、Power Book G3/G4、  
iMac、iBookシリーズ：  
Mac OS 8.6～9.2/X (v10.1.2～v10.1.5)のプレ  
インストール版  
USBインターフェース（USB Ver.1.1準拠）を  
搭載していること  
CD-ROMドライブを装備していること

各部の名称

USBコネクタ(タイプA)  
パソコンのUSBポートに接続します。

USBケーブル

カードカバー  
このカバーを開けると、  
カードが認識されます。

カードスロット(スマートメディア用)  
ここにスマートメディアを入れます。

カードスロット(xDピクチャーカード用)  
ここにxDピクチャーカードを入れます。

ステータスランプ(緑)  
点灯:カードを挿入し、カードカバーを開けたとき  
点滅:カードにアクセス(読み書き)しているとき

OLYMPUS

オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を当社のホームページでご提供しております。オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp/）から「サポート」「デジタルカメラ/プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。

電話等での相談窓口

0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。  
営業時間 平日 9:30～21:00 土・日、祝日 10:00～18:00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）

# Macintosh版

取扱説明書を読むには...

詳細な取扱説明書は、付属のCD-ROM内にPDFファイルで収録されています。右の手順で、取扱説明書ファイル「MAUSB10\_Manual\_jpn.pdf」をダブルクリックしてください。Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。

Acrobat Readerをお持ちでない場合

取扱説明書をご覧になる前に、右記手順4で「Acroread」－「ar505jpn.exe」を選択し、Acrobat Reader（バージョン5.05）をインストールしてください。（Acrobat Readerがインストールされていないと、取扱説明書をご覧になることはできません。）

## インストールの手順

本製品をはじめてお使いになる場合、デバイスドライバのインストールが必要です

次の手順で操作します。（詳しくは取扱説明書をご参照ください。）

OS 8.6~9.2

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。

2 起動中のアプリケーションがある場合はすべて終了させてください。

3 付属のCD-ROMをダブルクリックしてください。

4 Mac OS 9をダブルクリックしてください。

5 USB Reader\_Writerをダブルクリックしてください。

6 インストールを確認してください。

7 インストールが完了したらCD-ROMを取り出し、大切に保管してください。

OS X (v10.1.2~v10.1.5)

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。

2 起動中のアプリケーションがある場合はすべて終了させてください。

3 付属のCD-ROMをダブルクリックしてください。

4 Mac OS Xをダブルクリックしてください。

5 USB Reader\_Writer.pkgをダブルクリックしてください。

6 インストールを確認してください。

7 インストールが完了したらCD-ROMを取り出し、大切に保管してください。

7

8

9

10

11

12

インストール先のディスクを選択してください。

本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書をお読みください。（裏面の【デバイスドライバインストール後の簡単な操作方法】もあわせてお読みください。）

▶ Windows をお使いの方は裏面もご覧ください。

1 「MAUSB-10」をダブルクリック

2 「Manual」をダブルクリック

3 「Japanese」をダブルクリック

4 「MAUSB10\_Manual\_jpn.pdf」をダブルクリック

以上でインストールは完了です。

以上でインストールは完了です。

# Windows版

本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書をお読みください。

▶ Macintosh をお使いの方は表面をご覧ください。

## 取扱説明書を読むには...

詳細な取扱説明書は、付属のCD-ROM内にPDFファイルで収録されています。右の手順で、取扱説明書ファイル「MAUSB10\_Manual\_jpn.pdf」をダブルクリックしてください。Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。

### Acrobat Readerをお持ちでない場合

取扱説明書をご覧になる前に、右記手順6で「Acroread」－「ar505jpn.exe」を選択し、Acrobat Reader（バージョン5.05）をインストールしてください。（Acrobat Readerがインストールされていないと、取扱説明書をご覧になることはできません。）

## インストール前に取扱説明書をご覧になるには...

CD-ROMをセットすると、インストールが自動的に始まります。インストールの前に取扱説明書をご覧になりたい場合は、下記インストール手順2で「キャンセル」を選択してください。その後の手順については「取扱説明書を読むには…」をお読みください。

## インストールの手順

## 本製品をはじめてお使いになる場合、デバイスドライバのインストールが必要です

次の手順で操作します。（詳しくは取扱説明書をご参照ください。） Windows 2000およびWindows XPにインストールを行う場合Administratorまたは権限を持つユーザー名でログオンしてください。

インストールが終了したらCD-ROMを取り出し、大切に保管してください。

### パソコンの電源を入れてください。

パソコンとMAUSB-10の接続は必ずインストールが終了してから行ってください。万一、接続を先に行ってしまった場合は、まずMAUSB-10をパソコンから取り外し、画面表示をキャンセルした後、インストールからやり直してください。（詳細はCD-ROM内の取扱説明書をお読みください。）


1

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。

パソコンとMAUSB-10の接続は必ずインストールが終了してから行ってください。


ドライブをインストールします

2

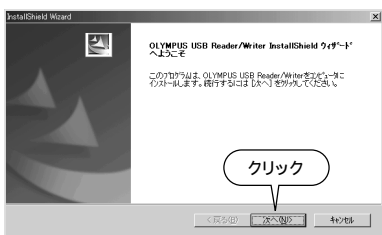


インストールが自動実行されない場合は、CD-ROM内のプログラムを実行させます。（詳細はCD-ROM内の取扱説明書をお読みください。）

3

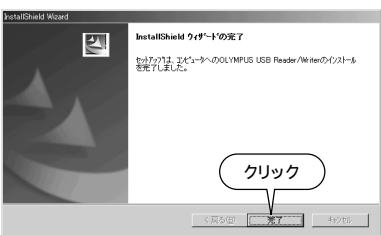

4

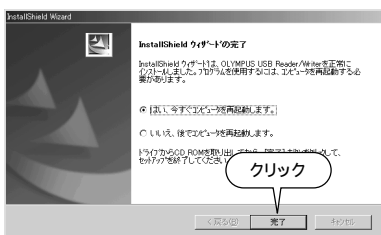

以上でインストールは完了です。

## デバイスドライバインストール後の簡単な操作方法（Windows版/Macintosh版）

詳しくはCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。

### ① パソコンと接続します

#### Windows98/98SE/Me/2000

本製品を初めてパソコンに接続すると、「新しいハードウェアの検出」画面が表示され、その後「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」アイコンが2つ追加されます。

#### WindowsXP

本製品を初めてパソコンに接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。画面の指示にしたがってハードウェアのインストールを行います。インストールが完了すると「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」アイコンが2つ追加されます。

#### Macintosh

本製品を初めてパソコンに接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。画面の指示にしたがってハードウェアのインストールを行います。インストールが完了すると「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」アイコンが2つ追加されます。




### ② カードを入れます

#### 【xD ピクチャーカード】

カードの接触面（金色）を下に向けて、カードを本体左側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

#### 【スマートメディア】


カードの接触面（金色）を上に向けて、カードを本体右側のスロットに水平に奥までしっかり挿入します。

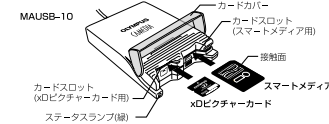

### ④ カードを取り出します

#### Windowsの場合

- デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックします。
- 【カードが2つ挿入されているとき】：カードが挿入されている方の「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「取り出し」を選択します。  
【カードが2つ挿入されていて、両方のカード/片方のカードを取り出すとき】：2つの「リムーバブルディスク」アイコンをそれぞれ右クリックし、表示されるメニューから「取り出し」を選択します。  
\* カードの取り出し操作が正しく行われると、ステータスランプが消えます。  
\* ここではカードの排出は行われません。  
\* カードが2つ挿入されていて、片方のカードだけを取り出したい場合でも、必ず両方のリムーバブルディスクアイコンを右クリックして取り出し操作を行ってください。
- ステータスランプが消えていることを確認したら、カードカバーを開け、カードを矢印方向に手で引き出します。

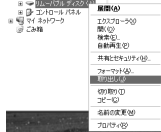

#### Macintoshの場合

カードが1つだけ挿入されているときは、カードのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップします。カードが2つ挿入されていて両方のカードまたは片方のカードを取り出すときは、2つのカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップします。カードのアイコンが正しくドラッグ＆ドロップされると、ステータスランプが消えます。ステータスランプが消えていることを確認したら、カードカバーを開け、カードを矢印方向に手で引き出します。  
\* カードが2つ挿入されていて、片方のカードだけを取り出したい場合でも、必ず両方のリムーバブルディスクアイコンを右クリックして取り出し操作を行ってください。



### ③ ファイルのコピー

#### Windowsの場合

1 ダブルクリック



マイコンピュータのウィンドウを開き、コピーしたい方の「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリック

●ドラッグ＆ドロップとは  
マウスボタンを押したままマウスを移動させ（ドラッグ）、コピー先でマウスボタンを離す（ドロップ）ことをいいます。

●Windowsのドライブ記号について

2つのリムーバブルディスクアイコンのドライブ記号は、アルファベットの若い順にxDピクチャーカード、スマートメディアの順で割り当てられます。

例：リムーバブルディスクにドライブ記号(H:)、(I:)が割り当てられている場合

(H:) xDピクチャーカード (I:) スマートメディア

ファイルのコピーはフロッピーディスクのデータをコピーするときと同じです。コピー元のデータのアイコンをドラッグして、コピー先のディスク上でドロップして下さい（ドラッグ＆ドロップ）。

2 必要なファイルをハードディスクにドラッグ＆ドロップ



#### Macintoshの場合

1 ダブルクリック



コピーしたい方のカードアイコンをダブルクリック

2 必要なファイルをハードディスクにドラッグ＆ドロップ



### ⑤ 本製品をパソコンからはずします

【Windows 98 / 98SE/Me、Macintosh】

ステータスランプが消えていることを確認したら、MAUSB-10のUSBコネクタをパソコンから抜きます。

【Windows 2000/XP】

- ステータスランプが消えていることを確認します。
- タスクバーにある「ハードディスクの取り外し」アイコンを左クリックします。
- タスクバー上部に「OLYMPUS USB Reader/Writer device driver\_ドライブ(X:)を安全に取り外します。」が表示されます。表示ウィンドウをクリックします。（ドライブ記号（X:）はお使いのパソコンによって異なります。）
- 「OK」をクリックします。（Windows XP は「ヘルプ」に表示されます。）
- MAUSB-10のUSBコネクタをパソコンから抜きます。

ケーブル部分を引っ張るとMAUSB-10やケーブルが破損する恐れがあります。MAUSB-10の取り外しは、パソコンの電源が入ったままで行うことができます。（電源のOFF、再起動、スリープ状態にする必要はありません。）カード内のデータを表示するソフトウェア（エクスプローラ、画像表示ソフトなど）が起動している場合は、終了してください。起動したままの状態では、取り外し操作を行うことができません。

## カード出し入れ時のご注意

（Windows版/Macintosh版）

カード挿入後は必ずカードカバーを開めてください。カードカバーが開いたままではカードを認識することができません。

ステータスランプの点滅中は絶対にカードカバーを開けたり、カードを取り出したり、USBコネクタを抜いたりしないでください。カード内のデータやカードを破壊したり、パソコンが停止する恐れがあります。

カードを取り出す前に、カード内のデータを表示するソフトウェア（エクスプローラ、画像表示ソフトなど）が起動している場合は、終了してください。

カードを挿入するときは、カードの向きに注意してください。

カードはカードスロットに水平になるように正しく挿入してください。誤った角度で無理に押し込んだ場合、本製品やカードを破損する恐れがあります。